らくらく！かんたん設定ガイド

BitTorrent対応 Gigabit LAN接続ハードディスク

NAS-01G300
NAS-01G500

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-07-01-AH-NAS-01G300/NAS-01G500

はじめに

● パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☑ らくらく！かんたん設定ガイド（本紙）
- □ ACアダプタ
- □ NAS-01G300（本製品）
または
NAS-01G500（本製品）
- □ 安全に関する説明書
- □ 保証書
- □ CD-ROM（ユーティリティ、ユーザーズ・マニュアル）

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

● 別途ご用意ください。

- □ 有線LANアダプタのあるコンピュータ
- □ LANケーブル

※最新の情報は弊社ホームページ（http://www.planex.co.jp）をご参照ください。

各部の名称と働き

■本体前面　■本体背面

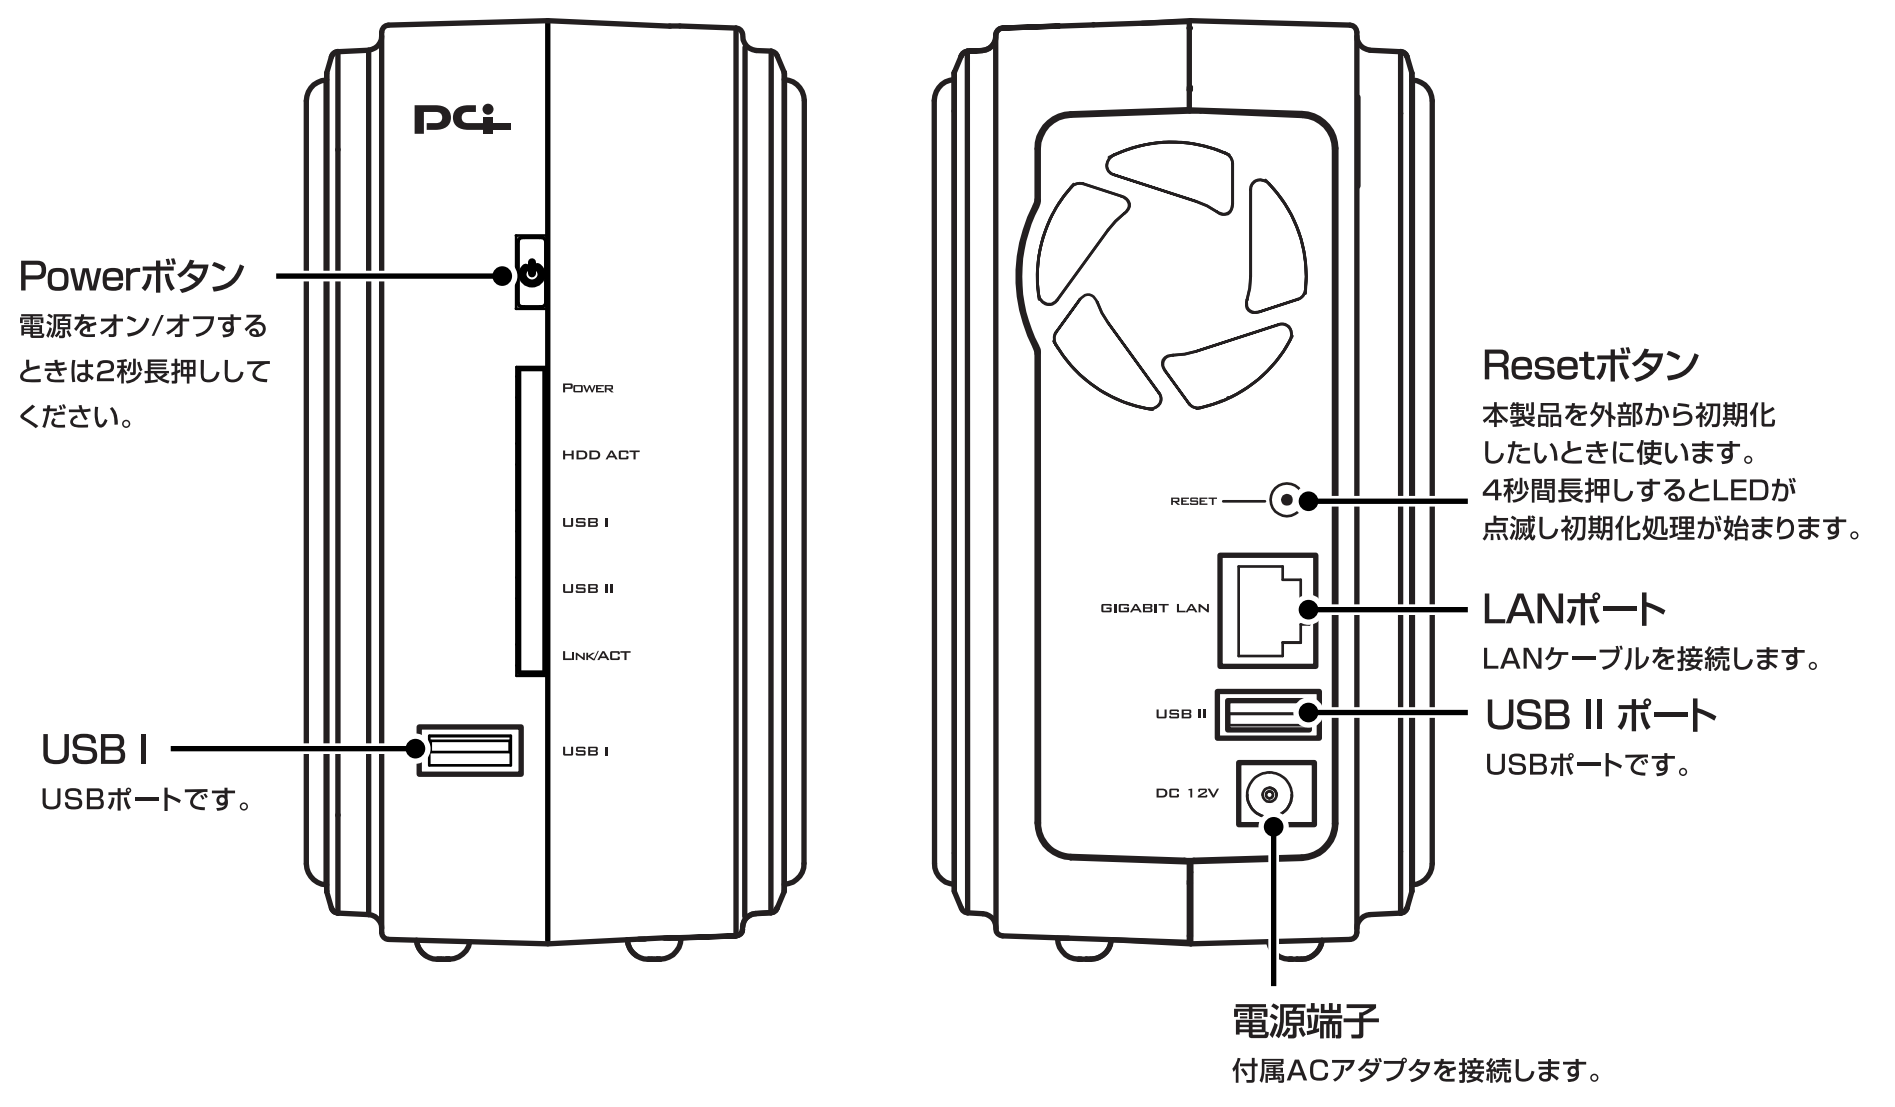

LEDの点灯/点滅は以下のように動作します。

LED		
POWER	緑点灯	電源オン
	緑点滅	システム起動中/終了中
	消灯	電源オフ
HDD ACT	橙点滅	HDDアクセス中
USB I	緑点灯	USB Iポート接続中
USB II	緑点灯	USB IIポート接続中
LINK/ACT	緑点灯	1000BASE-Tでリンク
	緑点滅	1000BASE-Tでリンク&データ送受信中
	橙点灯	10/100BASE-TXでリンク
	橙点滅	10/100BASE-TXでリンク&データ送受信中
	消灯	LANポートがリンクしていません

STEP 1 セットアップユーティリティのインストール

1 コンピュータのCD/DVDドライブに付属CD-ROMを挿入します。

▼

CDツアーが表示されます。

※表示されないときは

①マイコンピュータを開きます。 ②CD/DVD-ROMドライブをダブルクリックします。 ③「tour.html」をダブルクリックします。

2 ［セットアップユーティリティ］をクリックします。

▼

「Setup」フォルダが表示されます。

3 「Setup.exe」をダブルクリックします。

▼

インストール画面が表示されます。

4 ［次へ］をクリックします。

5 ユーザー名と会社名を入力し、［次へ］をクリックします。

※通常は「すべてのユーザ」を選びます。

6 ［次へ］をクリックします。

7 ［完了］をクリックします。

▼

インストールが終了すると、デスクトップにユーティリティのアイコンが表示されます。

8 ユーティリティのアイコンをダブルクリックします。

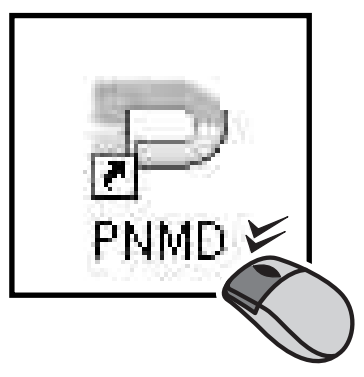

▼

セットアップユーティリティが表示されます。

9 ［NAS更新］をクリックします。

▼

本製品のアイコンが表示されます。

10 本製品のアイコンをクリックし、［設定］をクリックします。

11 「以下の様なIPアドレスを使用」を選び、IPアドレス※・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイをご使用のネットワーク環境に合わせて入力します。
ユーザー名とパスワード欄に、「admin」「password」と入力し、［OK］をクリックします。

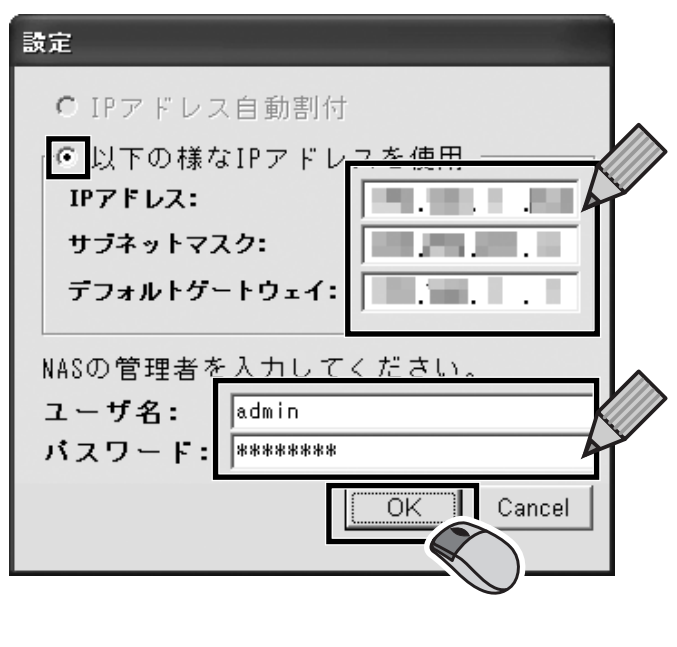

※必ず他の機器と重複しないIPアドレスにしてください。

※2ページの「ワンポイント」もご覧ください。

▼

ユーティリティが自動的に本製品を再検索します。

STEP 2 本製品の初期設定

1 **本製品のアイコンをクリックし、［Web UIを開く］をクリックします。**

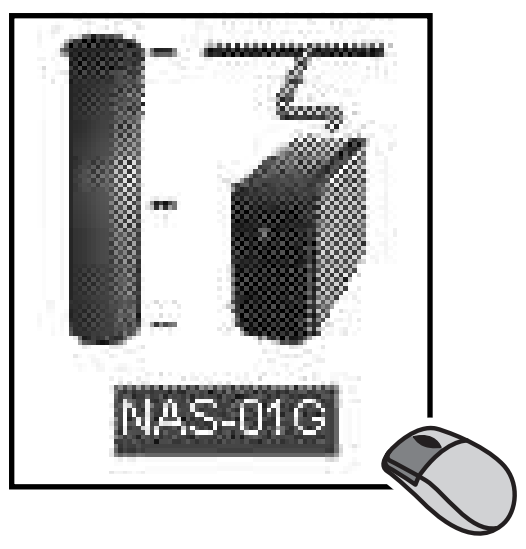

▼

認証画面が表示されます。

2 **ユーザー名とパスワード欄に、「admin」「password」と入力し、［OK］をクリックします。**

▼

Web設定画面が表示されます。

3 **①メニューの「システム」をクリックします。**
②［時刻設定］タブをクリックします。

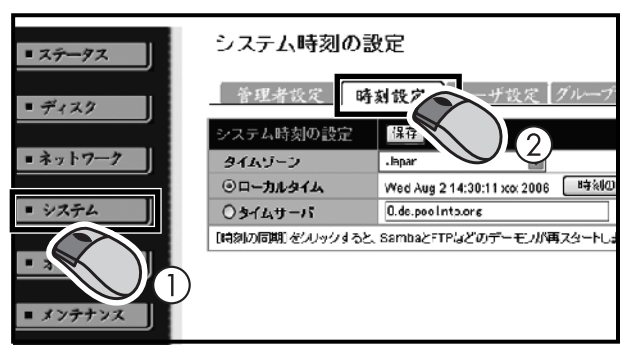

4 **①タイムゾーンで地域を設定します。**
②［時刻の同期］をクリックします。

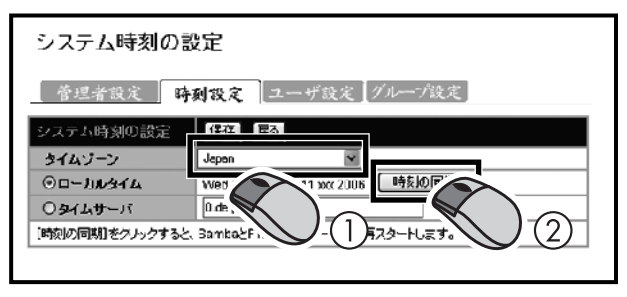

▼

お使いのコンピュータの時刻に補正されます。

5 **［保存］をクリックします。**

以上で、本製品の初期設定は完了です。

本製品の使い方

本製品の共有フォルダへのアクセス

1 **「スタート」→「ファイル名を指定して実行」をクリックします。**

2 **STEP 1 の ⑪ で設定したIPアドレスを「¥¥IPアドレス」のように入力して［OK］をクリックします。（例）¥¥192.168.1.254**

▼

本製品が表示されます。

3 **「Share」フォルダをダブルクリックします。**

▼

認証画面が表示されます。

4 **ユーザー名とパスワード欄に、「admin」「password」と入力し、［OK］をクリックします。**

▼

共有フォルダ内が表示されます。

以上で、本製品をNASとしてご利用いただけます。

その他に、本製品ではサーバ機能やプリンタ共有、ユーザ管理などの設定も行えます。
詳細な設定方法はCD-ROM内のマニュアルを参照してください。

ワンポイント

■IPアドレスの決め方

弊社のブロードバンドルータをお使いのお客様:
STEP 1 の ⑪ で、

IPアドレス	:192.168.1.254
サブネットマスク	:255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	:192.168.1.1

と入力してください。

他社製のブローバンドルータをお使いのお客様:
お使いのルータの取扱説明書を参照するか、以下の例を参考にしてください。（例はWindows XPのとき）

1 **「スタート」－「コントロールパネル」－「ネットワークとインターネット接続」－「ネットワーク接続」をクリックします。**

▼

「ローカルエリア接続」アイコンが表示されます。

2 **「ローカルエリア接続」アイコンをクリックします。**

▼

「ローカルエリア接続の状態」が表示されます。

3 **「サポート」タブをクリックします。**

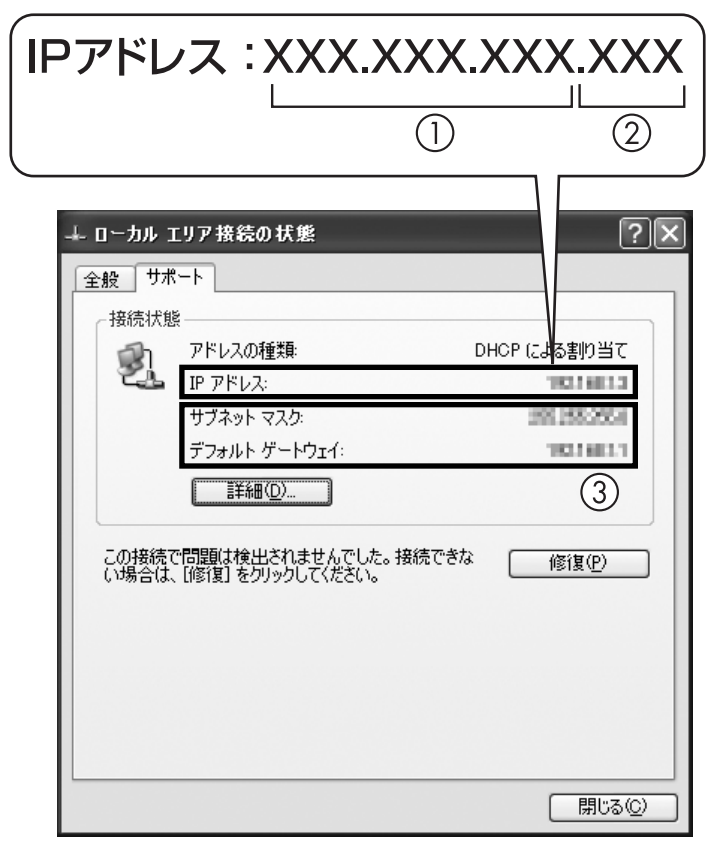

▼

IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの数字が表示されます。
※①～③の手順でネットワーク上の機器のIPアドレスを調べます。

4 **STEP 1 の ⑪ で、**
IPアドレス:①はそのまま入力し、②の数字は変更して入力します。
※②は1～254のうち、他の機器と重複しない数字を選べます。
220～253から選ぶことをお勧めします。
サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ:③の数字を入力します。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

〈お問い合わせフォーム〉
http://www.planex.co.jp/support/techform/ ［受付:24時間］

〈電話〉
フリーダイヤル: 0120-415-977 ［受付:月～金曜日、10～12時、13～17時］
＊祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉
ファクス番号: 03-5766-1615 ［受付:24時間］

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。
○弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
○ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名（Windows XP/Meなど）
○ご使用のネットワークの環境（回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など）
○ご質問内容（現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください）

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびそのほかの国における登録商標または商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意:ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA070117NAS-01G300/NAS-01G500